


# Android STB

DS-STV102BK/WH

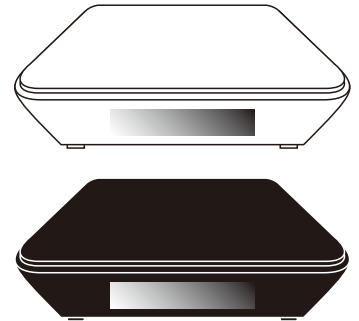

※本製品のご使用には、HDMI 入力端子付きの TV もしくはモニターが必要です。  
※インターネットのご利用には、プロバイダ契約と、ルーターの設置が必要です。  
※本製品にプリインストールされている日本語入力プログラム「Simeji」は、本製品にカスタマイズした製品を使用しています。従って Simeji を Play ストア等でバージョンアップすると不具合が発生する場合がありますのでご注意ください。

# もくじ

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| はじめに .....         | 2  |
| 各部名称 .....         | 4  |
| 接続する .....         | 6  |
| 各種設定 .....         | 7  |
| 画面操作 .....         | 8  |
| ネットワークの設定 .....    | 10 |
| 日時の設定 .....        | 11 |
| 日本語入力について .....    | 12 |
| アプリをインストールする ..... | 16 |
| トラブルシューティング .....  | 18 |
| 商品仕様 .....         | 20 |

# はじめに

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用にあたり取扱説明書と保証書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、必要なときにお読みいただけるよう、大切に保管してください。

## セット内容

パッケージの中に以下のものが入っているかよく確認してください。不足品がありましたら弊社までお問い合わせください。また、改良のため予告無くパッケージ内容が変更されることもあります。予めご了承ください。

- ・本体
- ・ワイヤレスマウス  
(動作確認用乾電池を含む)
- ・電源アダプター
- ・HDMI ケーブル
- ・保証書 (外箱に印刷)
- ・クイックガイド

## 使用上の注意

- 電圧が接続コンセントの電圧と合っているかを確認してください。
- クリーニングする場合はシンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。
- 夏の暑い車中や直射日光のあたる場所や火気の近く等、極端に温度の高い場所での使用や置き去りはおやめください。本体の変形や故障の原因となります。
- 静電気の多い場所やほこりの多い

場所で使用しないでください。故障の原因となります。

- 風呂場等、水のかかる場所や湿度の高い場所での使用はおやめください。また、濡れた手で本体及びマウスを操作しないでください。ショートによる故障および感電の原因となります。
- 分解や改造は絶対に行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。分解や改造が行なわれた製品は弊社保証の対象外となり修理をお断りします。
- 落としたり、踏んだりしないでください。また、本体に加重を加えたり衝撃を与えたりしないでください。
- 異臭や煙が出る、及び異常な音等がしましたら本体の電源プラグをコンセントから抜いて速やかに弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 小さなお子様を使用する場合には、電気製品及び本製品の取り扱いを理解した大人の監視と指導のもとで行うようにしてください。
- コネクタに接続機器以外の異物を挿入しないでください。ショート、感電、発火のおそれがあります。
- 本製品は無線周波を放射する為、他のオーディオ機器等の電波妨害を引き起こすおそれがあります。その場合は電源を切り、コンセントを抜いてください。対処法としては本機または他のオーディオ機器の配置、もしくはコンセントの差し込み位置を変えてください。また、それぞれのオーディオ機器との距離をとることも効果的です。
- 長期間使用しない場合はコンセン

トを抜いてください。

- 本製品の使用に関しまして、本書の説明と明らかに異なる操作や目的に使用した場合は故障や損傷または身体に及ぶ障害の原因となりますので絶対におやめください。この場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ワイヤレスマウスの背面に付属しているワイヤレス受信機は無くさないようにしてください。また、ワイヤレス受信機は小さいため、小さなお子様による誤飲には十分注意してください。マウスを保管する際は受信機の手の届かない場所に置いてください。
- ワイヤレスマウスはクラス1レーザー製品です。レーザー光をのぞいたり、触れたりしないようにしてください。

## 予めご了承くださいこと


- 本書の内容、本製品の仕様・外観等については、将来予告なしに変更する事があります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤りなど、お気付きの点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断での使用はできません。
- 万一、本機使用により生じた損害、取扱説明書記載以外の使用方法による故障・損害、逸失利益または第三

者からのいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負えません。

- 接続機器との組み合わせによる誤作動等から生じた故障や損傷に関しましては弊社では一切の責任を負えません。
- 地震や雷等の自然災害・火災・第三者からの行為・その他の事故・お客様の故意または過失、誤使用、その他の明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や損傷等の損害に関しましては弊社では一切の責任を負えません。
- 故障、修理、その他の理由に起因する損害および、逸失利益につきまして、弊社では一切の責任を負えません。
- 保証書への購入日・購入店の記載のないもの、保証書に記載された内容に相違のある場合等は弊社では一切の責任を負えません。
- 一般家庭内での使用を目的として製造されております。業務用 (店頭ディスプレイ・営業宣伝活動・防犯等) として使用した場合や、家庭内でも過度に長時間連続で使用した場合は保証の対象外となります。また、日本国内での使用を前提として製造されています。海外での使用に関する保証およびサポート対応はできません。


# 各部名称

## ■本体

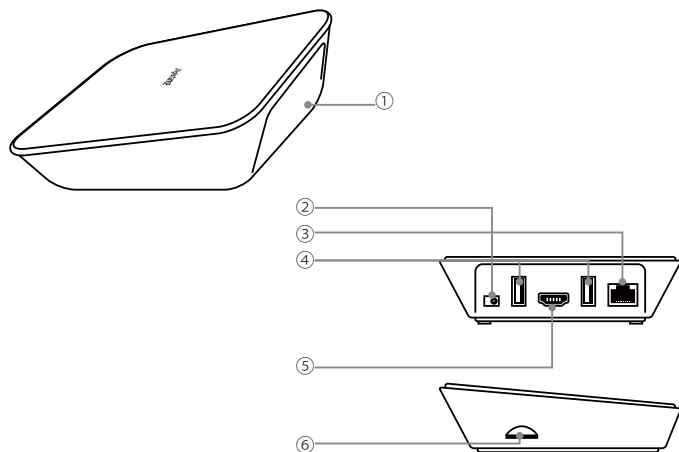

|   |              |                                                                                       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | パイロットランプ     | 電源が入っているときは緑と赤のランプの点灯、休止（スリープ）状態のときは赤色のランプのみが点灯します。                                   |
| ② | 電源           | 付属の AC アダプターと接続します。AC アダプターで電源コンセントと本体が接続されると、電源が入ります。                                |
| ③ | LAN 端子       | LAN ケーブルを用いて、家庭内 LAN のルーターに接続します。接続に使用する LAN ケーブルは別途ご用意ください。無線 LAN をお使いの場合はこの接続は不要です。 |
| ④ | USB 端子       | ワイヤレスマウス付属の USB レシーバー、およびキーボードなどの入力装置を接続します（キーボードは本体に付属しませんので、別途ご用意ください）。             |
| ⑤ | HDMI 端子      | 付属の HDMI ケーブルを用いてテレビと接続します。                                                           |
| ⑥ | MicroSD スロット | micro SD カードを差し込み、本体に読み込ませます。microSD カードが無くても本体は使用できます。                               |

## ■ワイヤレスマウス

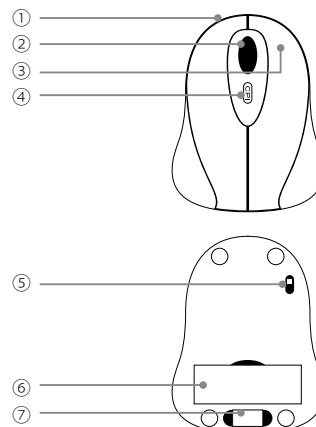


※長期間使わない時は、電池を外して保管してください。  
※付属の電池は動作確認用です。  
通常使用する分は別途お求めください。

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| ① | 左ボタン     | 通常のクリック操作、ドラッグ操作を行います。                       |
| ② | ホイール     | リスト表示中などに上下に転がすと、選択項目が上下に移動します。              |
| ③ | 右ボタン     | キャンセル操作を行います。長く押すと、本体をスリープ状態にして画面を消すことができます。 |
| ④ | CPI ボタン  | 押すたびに、マウスカーソルのスピードが変化します。                    |
| ⑤ | 電源スイッチ   | 電源を入切します。使用しないときは電源を切ってください。                 |
| ⑥ | 電池カバー    | 電池を入れます。電池を入れたらカバーを閉じてください。                  |
| ⑦ | レシーバー格納口 | 使用しないとき、受信機（レシーバー）を格納します。                    |

# 接続する

# 各種設定

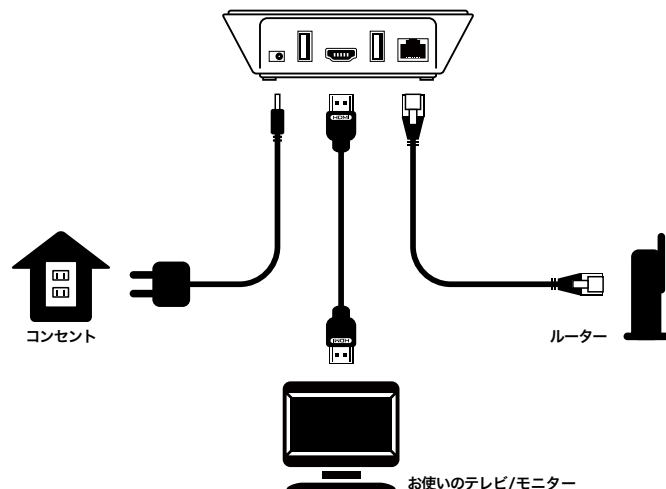

## ■本体

HDMI ケーブルを用いて本体とテレビを接続します。テレビの電源を入れ、HDMI 入力モードに切り替えてください。詳しくは、お使いのテレビの説明書をご覧ください。

電源アダプターを本体と家庭用コンセントに接続します。正しく接続されると、本体の電源が入り、起動します。


有線でネットワークに接続する場合は、LAN ケーブルを LAN 端子とルーターに接続してください。

## ■マウス

付属ワイヤレスマウスの受信機を本体の USB 端子に接続します。

電池カバーを取り外し、付属の単 4 乾電池を 2 本セットします。

電池カバーを閉じます。  
マウスの電源スイッチを ON にします。

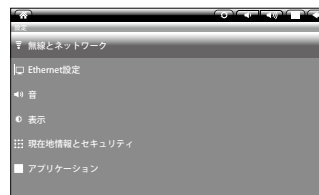

## …音

音量・通知音などの音に関する設定を行います。

## …表示

HDMI 解像度、画面の位置などの設定を行います。

## …現在地情報とセキュリティ

Wi-Fi を用いた現在地の特定とパスワード入力の設定を行います。

## …アプリケーション

アプリケーションの管理を行います。

## …プライバシー

内部に保存されたデータを消去します。

## …SD カードと端末容量

本体のメモリ容量と空き容量が表示されます。MicroSD を取り出す際には、ここでマウント解除を行ってから取り出してください。

## …検索

検索の設定を行いません。

## …言語とキーボード

表示言語と文字入力の設定を行いません。

## …日付と時刻

日付と時刻の設定を行いません。

## …端末情報

本体の状態を表示します。

# 画面操作

## ■ホーム画面

ホーム画面では、壁紙の変更、ウィジェットなどの追加、通知の詳細表示、設定画面の呼び出し、検索を行えます。

### …ウィジェット

ホーム画面に常に表示されている小さなアプリケーションです。ドラッグして位置を移動できます。また、ドラッグして右端のゴミ箱アイコンに移動すると、ウィジェットは表示されなくなります。

メニュー>追加からウィジェットを追加することができます。

### …ツールバーアイコン



ホーム

ホーム画面に戻ります。



メディアスキャン

micro SD の状態を更新します。



音量



本体の音量を調節します。



メニュー

メニューが下部に表示されます。



戻る

一つ前の画面に戻ります。



### …アイコン一覧

アイコンの一覧画面を開きます。

## ■アイコン説明



…ホーム

ホーム画面に戻ります。



…Apk マネージャ

マーケット以外でインストールしたアプリを管理します。



…Wi-Fi 設定

無線ネットワークの設定ができます。



…イーサネット設定

有線ネットワークの設定ができます。



…ギャラリー

音楽・写真・動画ファイルを一覧表示します。



…ビデオ

ビデオファイルを再生することができます。



…ファイルとフォルダ

本体内のファイルの移動、micro SD とのファイルのコピーなどを行います。



…ブラウザ

ウェブページを見ることができます。



…ヘルプオンライン



…マーケット

Google Play (Android マーケット) で配布されているアプリをダウンロードし、機能を追加したり、ゲームをプレイしたりすることができます。



…メール

メールソフトを起動します。



…音楽

音楽ファイルを再生することができます。



…時計

現在の日付、時刻を表示します。



…設定

本体の設定をすることができます。



…電卓

計算機です。



…日本語入力 (Simeji)

# ネットワークの設定

# 日時の設定



ホーム画面の右下の「設定」アイコンをクリックします。

## ■無線の場合

「無線とネットワーク」を選択します。



「Wi-Fi」をクリックして、Wi-Fi をオンにします。続いて「Wi-Fi 設定」をクリックして、アクセスポイントの設定をします。

「Wi-Fi ネットワーク」から、接続するネットワーク名 (SSID) を選択します。事前に自宅で使用しているワイヤレスルーターの SSID を確認してください。

ネットワークを選択してクリックしたあと、パスワード入力欄にパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

設定後しばらくして、Wi-Fi の文字の下に「接続されました」と表示され、画面上部のツールバーにアイコンが表示されると、本体がインターネットに接続されています。



## ■有線の場合

「Ethernet 設定」を選択します。



一番上の Ethernet の右側に緑色のチェックが入っていない場合は、クリックしてチェックを入れます。

しばらくすると画面上部のツールバーにアイコンが表示され、本体がインターネットに接続されています。




静的 IP の使用 ▶ ルーターが自動的に IP アドレスを機器に割り当てられない設定になっている場合に使用し、IP アドレス・ネットマスク・ゲートウェイ・DNS を手入力することができます。

※本製品は、PPPoE に対応していません。



「設定」から「日付と時刻」を選択します。

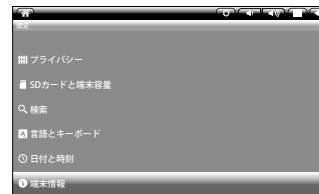

電源を入れたときに日付・時刻が初期化されます。日付・時刻の設定をしてください。

…日付設定

本体の日付を設定できます。

…タイムゾーンの選択

現在使用されている国を選択してください。時差の設定をします。

…時刻設定

本体の時刻を設定できます。

…24 時間表示

時計の表示を、12 時間表示と 24 時間表示から選択できます。

…日付形式

年月日の並び方を選択します。



# 日本語入力について

「Simeji」アイコンをクリックします。



本製品には日本語入力アプリ Simeji があらかじめインストールされています。



日本語入力を使用するには、設定メニュー「言語とキーボードの設定」の中で、「Simeji」にチェックを入れます。また初めに一度 Simeji を起動（アイコンをダブルクリック）し、利用規約に同意することが必要です。

検索窓などのテキストボックスをクリックすると、画面下にソフトキーボードが表示されます。文字をクリックすると入力できます。

変換候補に入力したい単語が現れたら、それをクリックして確定します。




本製品で使用する「Simeji」は、本製品にカスタマイズされた製品を使用しています。従って Simeji を play ストア等でバージョンアップすると不具合が発生する場合がありますのでご注意ください。なお、本製品用の Simeji のアップデートに関する情報は、弊社ホームページ (<http://www.zox-net.com/>) 内の製品情報にてご確認ください。

かな配列キーボードはありません。

アプリの詳細な使い方は、Simeji ホームページ (<http://simeji.me/>) をご参照下さい。

## ■日本語の場合

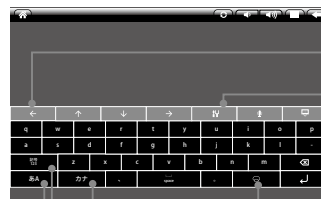

- …方向ボタン  
テキストの選択を上下左右に移動できます。
- …設定ボタン  
日本語入力の設定を行います。
- …キーボードを隠す  
ソフトキーボードを隠します。
- …一文字削除  
キャレットの左側の文字を削除します。
- …マッシュルームボタン  
マッシュルームを起動します。
- …記号と数字を入力するキーボードを表示します。
- …日本語入力と英語入力を切り替えます。
- …カタカナを入力します

## ■英語の場合



- …大文字と小文字を切り替えます。  
キーの左上に点が表示されているときは大文字が入力されます。



マッシュルーム…Simeji と連携して動作するアプリケーションです。定型文の入力を行なうことができます。



しめじボタン…日本語入力で、変換候補が画面に表示されない場合、しめじボタンを押すとインターネット上のソーシャル IME を参照して変換候補を増やすことができます。

※サーバの混雑などにより、一時的に使用できなくなる場合があります。その場合は、時間を置いてから再び実行してください。

# 日本語入力について

## ■設定画面

- ✓ クリックすることでオン／オフが切り替えます。
- ✕ 設定を切り替えます。
- ⚙ マッシュルームの設定を行います。
- 📖 キーボードの外観を変更します。
- 🎧 Simeji について表示します。



- …キー音  
キーを押した時に音を鳴らします。
- …キー操作バインド  
本機では機能しません。
- …キーポップアップ  
入力時に選択したキーを拡大表示します。
- …自動大文字変換  
英字入力で文頭文字を大文字にします。
- …自動スペース入力  
英単語選択した後にスペースを挿入します。
- …カタカナキー  
本機では機能しません。
- …カーソルキーボード  
本機では機能しません。
- …コントロールパネル  
コントロールパネルを表示します。
- …初期キーボード  
本機では機能しません。



- …変換文字サイズ  
予測変換の文字サイズを調整します。
- …半角スペース入力  
かな入力時はスペースを全て半角スペースにします。



- …日本語  
日本語キーボードの入力方法を変更します。  
※「ポケベル」「ケータイ」「フリック」は、本機では機能しません。
- …詳細設定  
本機では機能しません。
- …英語  
英語キーボードの入力方法を変更します。  
※「ケータイ」「フリック」は、本機では機能しません。

- …詳細設定  
本機では機能しません。
- …英語予測変換  
英単語の変換候補を表示します。
- …自動確定  
コマなどの終端文字で変換を確定します。



- …誤入力防止  
本機では機能しません。
- …候補学習  
変換で確定した語句を学習します。
- …予測変換  
文字を入力すると変換候補を表示します。
- …入力ミス候補  
入力間違いの修正候補を表示します。
- …1行変換候補  
本機では機能しません。



- …全画面入力モード  
本機では機能しません。
- …クラウド変換  
クラウド変換エンジンを利用しま

- す。
- …自動ユーザー辞書登録  
クラウド変換結果を自動でユーザー辞書に登録します。
- …日本語ユーザー辞書  
日本語ユーザー辞書の単語を編集します。
- …英語ユーザー辞書  
英語ユーザー辞書の単語を編集します。
- …学習辞書リセット  
学習辞書の内容を全て消去します。



- …辞書読み込み  
外部辞書ファイルを読み込みます。
- …辞書書出し  
外部辞書ファイルに書き出します。
- …設定の入出力  
オプション設定の読み込み・保存を行います。

本製品で使用する「Simeji」は、本製品にカスタマイズされた製品を使用しているため、使用できない機能があります。

# アプリをインストールする



マーケット（Play ストア）をクリックします。  
マーケットでは、Google アカウントが必要です。  
Google アカウントは、無料で登録することが可能です。

## ■ Google アカウントを持っていない場合



「作成」をクリックします。



「姓名」「ユーザー名」を入力して「次へ」をクリックします。

ユーザー名は、Google アカウントの名前になります。



続いてパスワードを入力してください。



パスワードを忘れたときに備え、  
秘密の質問とその答え、予備のメールアドレスを入力します。

詳しくは Google アカウント作成画面をご覧ください。


最後に Google 利用規約を読み、画面の指示に従って進むと、Google アカウントが作成できます。

## ■ Google アカウントを持っている場合



「ログイン」をクリックします。

Google アカウントとパスワードを画面の指示に従って入力し、次へ進みます。

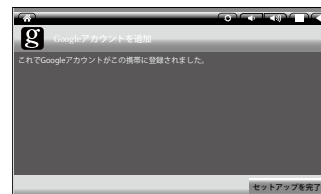

Google アカウントが本体に登録され、マーケットを使用する準備が整いました。

アプリを検索し、インストールする項目を選択します。

検索アイコンをクリックすると、キーワードで検索できます。



「インストール」をクリックして、アプリをインストールします。

インストール完了後、アイコン一覧画面に新しいアプリのアイコンが表示されていればインストール成功です。



# トラブルシューティング

## ■電源が入らない

付属の AC アダプターが壁のコンセントにしっかりと差し込まれ、電源プラグが本体の電源端子に接続されているかどうか確認してください。

本体がスリープ（休止）状態になっている場合は、マウスの右ボタンを長く押すことで、本体が復帰します。

## ■映像が表示されない

テレビの電源は入っていますか？  
テレビの入力モードが HDMI に切り替えられていますか？

HDMI ケーブルが本体とテレビに正しく接続されていますか？

HDMI ケーブルが断線しているか、周囲のノイズに影響されていて、映像信号がテレビに送られていないことが考えられます。HDMI ケーブルの交換をお試ください。

## ■音声がでない

本体及びテレビの音量が 0 になっていませんか？

## ■マウスが操作できない

本体の USB 端子に、マウスに付属のワイヤレス受信機が正しく取り付けられていることを確認してください。

一定時間マウスの操作が行われないと、節電のためマウスの動作が止まります。復帰するにはマウスのボタンを押してください。

マウスの裏面のスイッチが ON になっていることを確認してください。

マウスに電池が正しく挿入されていますか？ 電池の向きを確認してください。

マウスの乾電池を交換してください。マウスに使用する電池は単 4 型

乾電池 2 本です。

## ■マウスの動きが速すぎる・遅すぎる

マウスの動きは 2 段階で調節可能です。調節するにはマウスの CPI ボタンを押してください。

## ■インターネットに接続できない

LAN ケーブルが、ルーターに正しく接続されているかどうか確認してください。

LAN ケーブルが断線していないことを確認してください。

PPPoE（イーサネットによるユーザー認証）には、対応していません。

## ■無線 LAN 経由でルーターに接続できない

無線 LAN を使用している場合は、まずは LAN ケーブルを使用してルーターに接続し、インターネットに接続できるかどうか確認してください。

ルーターの SSID（ネットワーク名）とパスワードを確認してください。不明な場合は、ワイヤレスルーターの取扱説明書をご覧ください。ネットワーク管理者がいる場合は、管理者にお尋ねください。

ワイヤレスルーターと本体の間に、電子レンジやその他の無線機など、電波の干渉を起こす機器がある場合は、それらを避けて配置してください。

## ■マーケット（Google Play）に接続できない。端末アカウントを追加できない。

本体の日付・時刻が正しくない場合は、日付・時刻を合わせてください。

ネットワークの混雑により、つながりにくくなる場合があります。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2.万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせ下さい。

※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

※「Android」「アンドロイド」「Google」「GooglePlay」は、Google Inc. の商標または登録商標です。

※「Simeji」は、バイドゥ社の著作物であり、「Simeji」にかかる著作権、その他の権利はバイドゥ社および各権利者に帰属します。

※「Ethernet」「イーサネット」は、Xerox 社およびその他の国々で登録された商標です。

※その他の製品名は一般的に各メーカーの登録商標または商標です。

# 製品仕様

|          |                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Android STB                                                                                                                                                                  |
| 型番       | DS-STV102 BK/WH                                                                                                                                                              |
| サイズ      | 本体 /124 × 116 × 35mm、120g<br>マウス /62 × 91 × 31mm、60g                                                                                                                         |
| 電源       | AC100-240V 50/60Hz、DC9V 1.5A                                                                                                                                                 |
| 消費電力     | 5.5W                                                                                                                                                                         |
| バージョン    | Android 2.2                                                                                                                                                                  |
| CPU      | ARM11 1GHz                                                                                                                                                                   |
| メモリ      | 512MB                                                                                                                                                                        |
| 有線 LAN   | 10/100Mbps                                                                                                                                                                   |
| 無線 LAN   | 802.11b/g/n                                                                                                                                                                  |
| USB      | 2.0 × 2                                                                                                                                                                      |
| 入力端子     | 電源、USB × 2、LAN、MicroSD/SDHC（32GB まで）                                                                                                                                         |
| 出力端子     | HDMI                                                                                                                                                                         |
| ワイヤレスマウス | 2.4GHz 帯                                                                                                                                                                     |
| 再生可能ファイル | 画像 /.jpg、音声 /.mp3/.wav/.wma/.m4a/.flac/.mid/.ape、<br>映像 /.avi/.mpg/.flv/.rmvb/.divx/.mkv/.mov/.vob/.ogm/.wmv/<br>.m4v/.mp4（コーデック：MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/<br>H.264/VC1/RMVB） |
| 動作環境     | 温度 /5 ～ 35℃ 湿度 /20 ～ 80%                                                                                                                                                     |
| 製造国      | 中国                                                                                                                                                                           |

※本製品の仕様や外観は、改良のため予告無く変更される場合があります。  
※本製品を使用する前に必ず本書の注意事項をお読み頂き、用法を守って正しくお使いください。

# 製造元

## 株式会社ゾックス

〒 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 TK 関内プラザ 304

お電話でのお問い合わせは ☎ 0120 - 602 - 302

受付時間：平日 10 時～ 17 時

※土・日曜日、祝祭日はお休みを頂いております。